



スマートフォン、タブレットなどからのインターネット接続方法

NTT無線LAN ご使用中のお客様用

①

スマートフォン、タブレットと無線 (Wi-fi) で接続

※接続に必要なSSIDと暗号化キーは、機器背面のラベル等で確認してください。

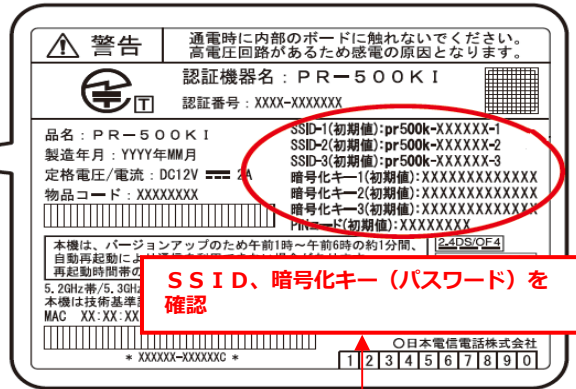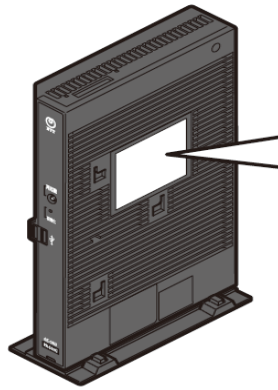

②

スマートフォン、タブレットでブラウザを起動 ※アドレスバーを表示する



アドレスバーが表示されていない場合



検索をしてください。
ワードは何でもOKです。
※例は「フレッツ」で検索



アドレスバーが表示されます！

③

アドレスバーに [192.168.1.1] と入力



192.168.1.1 と入力

入力後、「Go」や「Enter」「開く」、「実行」などをタップし、アクセスしてください。

裏面④へ続く

4 設定画面へのログイン

ユーザー名、パスワードの入力

ユーザー名 ⇒ user

パスワード ⇒ user

パスワードを変更されている場合は、変更されたパスワードを入力ください。
※ログインできない場合、パスワード入力無し（空白）で、ログインをお試しください。




5 ログイン後のページ



「メインセッション」をタップ

ログイン後の画面が、左図のような画面でない場合は、画面左のメニューから、「基本設定」をタップし、「接続先設定 (IPv4 PPPoE)」をタップしてください。

6 接続先の設定

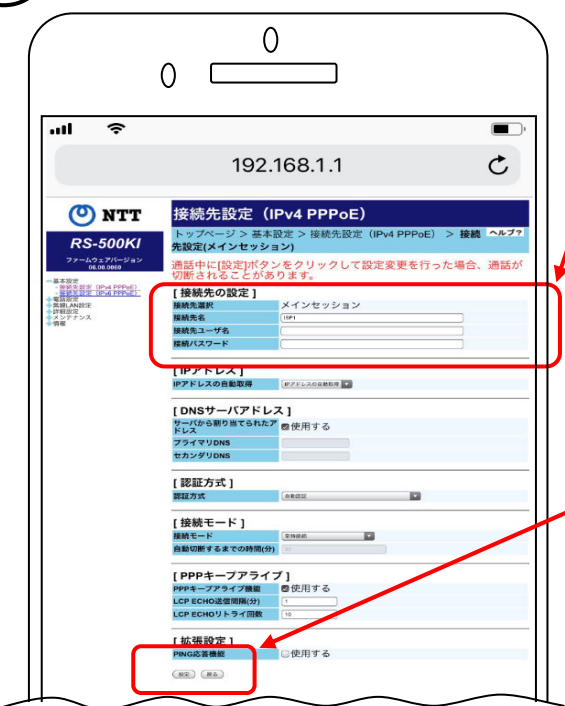

① 「接続先ユーザ名」
「接続パスワード」の2項目のみに入力

【入力内容】


ルース光 ご契約内容確認書に記載の情報を入力

○ **接続先ユーザ名** : *****@h.speedbb.jp
※“@”以下もすべて入力ください。

○ **接続パスワード** : *****

※大文字、小文字の入力にご注意ください。

② 入力後、「設定」ボタンをタップ



設定ボタンをクリック後、画面が切り替わると、設定が完了となります。（インターネットが利用できるかお試しください。）利用できない場合、接続先ユーザ名、パスワードの入力間違いなどが考えられますので、再入力ください。ご不明な場合は、ルース光カスタマーセンターまでご連絡ください。

ルース光の末永いご利用を是非よろしくお願い致します！